

# CAMERA


IMPRIMANTE THERMIQUE INTÉGRÉE  
BUILT-IN THERMAL PRINTER

6+




Integrierter Thermodrucker  
Ingebouwde thermische printer  
Impresora térmica integrada  
Stampante termica integrata

**Buki**  
France


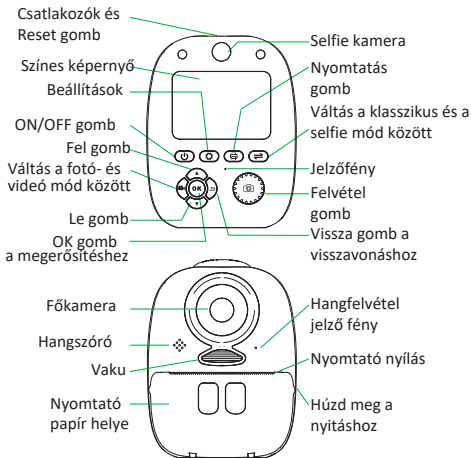
**Fontos:**

Ha a reset gomb be van nyomva, a készülék zárolva lesz, és nem lehet bekapcsolni.

A készülék visszaállításához zárd az, majd oldd fel és csatlakoztasd be újra.

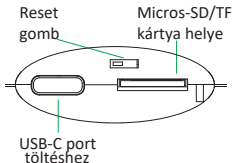

# A PAPIRTEKERCS BEHELYEZÉSE

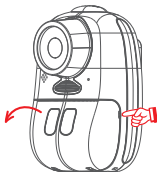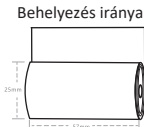

Tedd ide az ujjad,  
és húzd a  
nyitáshoz

Helyezz be egy tekercs papírt, majd csukd be a rekeszt.


## BEKAPCSOLÁS

A kamera bekapcsolásához tartsd lenyomva az **ON/OFF** gombot **3 másodpercig**. A kamera fotó módban kapcsol be.







A kamerába egy 4 GB-os micro SD/TF-kártya van behelyezve. Ha kiveszed a kártyát, a fényképeket nem lehet menteni, csak közvetlenül kinyomtatni, és videókat sem lehet rögzíteni.

## NYELVVÁLASZTÁS

A kamera alapértelmezett nyelve az angol. Ha más nyelvet szeretnél kiválasztani:

1. Nyomd .
2. Válaszd ki a „Language Set” menüt a fel és le nyílal, majd OK gomb.
3. Válaszd ki a kívánt nyelvet, majd nyomd meg újra az OK gombot.

# FOTÓ MÓD

1. Válaszd ki, hogy normál fotót vagy szelfit szeretnél készíteni. A mód váltásához nyomd a  gombot.
2. Nyomd meg a fotó gombot a fénykép készítéséhez. Figyelem: ha a  megjelenik a képernyőn, a fénykép közvetlenül kinyomtatódik. A nyomtatás be-/ kikapcsolásához nyomd a  gombot.
3. Ha  a fotó elkészítése után nem jelenik meg a képernyőn, akkor a Vissza gomb megnyomásával megtekintheted.
4. Ha tetszik a fénykép, nyomd meg a  gombot, majd nyomd meg ugyanazt a gombot még egyszer, hogy elindítsd a nyomtatást.
5. Ha viszont a másik két lehetőséget választod, és újra megnyomod a  gombot, akkor vagy törölheted az éppen megtekintett fényképet, vagy teljesen kiürítheted a kártya memóriáját. Ha nem szeretnél sem nyomtatni, sem törölni a fájlokat, nyomd meg a Vissza gombot, hogy visszatérj a fénykép módba.







## MAGAS HŐMÉRÉKLET

A fényképek nyomtatásához a kamera ugyanazt a hőtechnológiát használja, mint a szupermarketekben a blokkok nyomtatásához. Tehát nincs szükség tintára!

Miután egymás után körülbelül tizenöt fényképet készítettél, a következő üzenet jelenik meg: „magas hőmérséklet”. Ebben az esetben hagyd a kamerát 5 percig hűlni, mielőtt újra fényképezni kezdenél.

## VIDEÓ MÓD

(csak behelyezett Micro SD/TF-kártyával)




1. Nyomd meg a  gombot, hogy átválts videó módba. A fotó módba való visszatéréshez nyomd meg újra ugyanazt a gombot.
2. Nyomd meg a felvétel  gombot a videó felvételének elindításához.
3. Ha befejezted, nyomd meg még egyszer a felvétel gombot , hogy leállítsd a felvételt.
4. Nyomd meg a  gombot, hogy megnyisd a felvett videót. Nyomd meg a  gombot a videó lejátszásához.
5. Ha törölnéd a videót, nyomd meg a  gombot, és válaszd a „Törlés” lehetőséget. Ha a „Minden törlése” lehetőséget választod, az SD-kártyán/TF-kártyán tárolt összes fájl törlőd.

# Szűrők

Szűrőket alkalmazhatsz mind a fotókra, mind a videókra. Amikor fotót készítesz vagy videót rögzítesz, csak a fel és le gombokat kell megnyomnod a kívánt szűrő kiválasztásához!

## Fotók és videók kezelése



**Ha meg szeretnéd nézni a mentett fényképeket és videókat:**

1. Nyomd meg a  gombot.
2. Nyomd a fel és le gombokat a képek és videók közt való lapozáshoz.
3. Fájl törléséhez nyomd meg a  gombot.
4. Válaszd a „Törlés” lehetőséget a felvétel törléséhez.
5. Válaszd az „Összes törlése” lehetőséget az SD/TF-kártya ürítéséhez.
6. Nyomd  a gombot a fénykép kinyomtatásához.

## Beállítások és opciók

**Digitális zoom:**

Ha a nagyítás be van kapcsolva, a szűrők nem állnak rendelkezésre.


1. A bekapcsoláshoz menüben  válaszd a „zoom” lehetőség, majd OK.
2. Vissza  gomb
3. Amikor fényképet készítesz vagy videót rögzítesz, nyomd meg a fel és le gombokat a zoom beállításához.

**Vaku:**


A vaku bekapcsolásához lépj a  menübe, válaszd a „Flash LED” opciót, nyomd meg az OK gombot, majd válassz a következők közül:

1. Vaku letiltása
2. Automatikus vaku
3. Mindig bekapcsolva

**Késleltetés a felvételkor:**


A felvétel késleltetésének bekapcsolásához  lépj a menübe, válaszd a „Felvétel késleltetése” opciót, nyomd meg az OK gombot, majd válassz a következő lehetőségek közül: Ki, 3 másodperc, 5 másodperc vagy 10 másodperc.

### **Sorozatkép:**

Ez a mód lehetővé teszi, hogy egymás után 3 fényképet készíts. Az aktiválásához lépj a  menübe, válaszd a „Három fénykép” lehetőséget, majd nyomd meg az OK gombot.

.....

### **Árnyéknyomtatás:**

 Nyisd meg a menüt, és válaszd ki az „Árnyéknyomtatás” funkciót. A választott beállítástól függően a kinyomtatott fotókon több vagy kevesebb kontraszt lesz látható.

.....

A menüben  emellett beállíthatod a fényerőt, beállíthatod az időt, formázhatod a micro SD/TF kártyát, beállíthatod a gombok hangerejét stb.

## Hogyan töltsd fel a kamerát?

.....

A fényképezőgép feltöltéséhez használd a mellékelt USB-C kábelt. A töltés során a jelzőfény piros, és a töltés befejezése után zöldre vált.

**A teljes feltöltés körülbelül két és fél órát vesz igénybe.**

## Fájltvitel

.....

A felvételek számítógépre történő átviteléhez használd a mellékelt USB-C kábelt.

**Ha ki szeretnéd nyomtatni a fényképeket, a fényképezőgéphez legalkalmasabb és ideális méret a szokásos 10x15 cm-es méret.**

**Ha a fényképeket számítógépen nézed, azok nagyítva jelennek meg, és a minőségük alacsonynak tűnhet, de ne aggódj: ez bőven elegendő egy 10x15 cm-es nyomathoz!**

**FIGYELEM!** 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Kis alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelhetők. Fulladásveszély.

**ŐRIZD MEG A CSOMAGOLÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.**


A színek és a tartalom kissé eltérhetnek.

Az elektromos termékeket élettartamuk lejártával biztonságosan kell ártalmatlanítani.

A mellékelt 3,7 V-os akkumulátorral és a mellékelt USB-C kábellel működik.

Tisztítás előtt húzd ki a tápegységet a konnektorból. A felület tisztításához használj enyhén megnedvesített ruhát. A játékhoz használt tápegységet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e megrongálódás a kábeleken, a dugaszon, a burkolaton és más alkatrészeken; amennyiben ilyen megrongálódást észlelsz, a tápegységet javításig nem szabad használni. A játékot nem szabad a javasoltnál erősebb áramforráshoz csatlakoztatni. A játék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A játékot kizárólag játéktaszformátorral (cikkszám: USB-C 5V/2A) szabad használni. A transzformátor nem játék. A konnektort a tárgy közelében kell elhelyezni, és annak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Őrizze meg ezt a dokumentációt, amely fontos információkat tartalmaz.



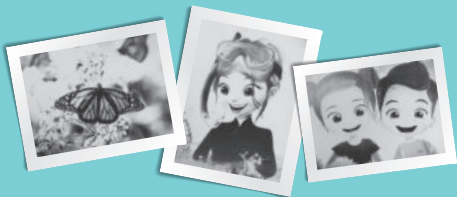

RETROUVEZ-NOUS SUR  
FIND US ON



Developed and distributed by :

**BUKI France**

22 rue du 33ème Mobiles

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : [daniellevy@bezeqint.net](mailto:daniellevy@bezeqint.net)

[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)

Réf : PV07  
Lot : 11.03.2021