

CAMCORDER

CAMÉSCOPE • CÁMARA DE VÍDEO
VIDEOCAMERA

6+



Filme et prends des photos !
Film and take pictures!
Filmen und fotografieren! • Film en neem foto's!
Graba y haz fotos! • Filma e fotografafa!

Buki
France

ELŐLNÉZET

LED-fény

Objektív




HÁTSÓ NÉZET

Külső mikrofon csatlakozó (nem tartozék)

USB-C port


Jelzőfények

Videó felvétel



FELÜLNÉZET


Gomb a fotózáshoz



Csúszó tartó külső mikrofonhoz (nem tartozék)

Zoom

ALULNÉZET



Állvány rögzítő (nem tartozék)

Akkumulátorrekesz és SD-kártya helye

KINYITVA

Hangszóró

ON/OFF + Fény


Mód/OK

Fel

Le

Mikrofon


Menu




Előkészítés



Az akkumulátorhoz és az SD-kártyához való hozzáféréshez kérj meg egy felnőttet, hogy csavarhúzóval nyissa ki a fedelet.

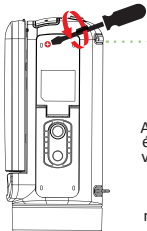

Nyissa ki a rekeszt, és helyezze be az akkumulátort. A fehér nyíl a behelyezés irányát jelzi.

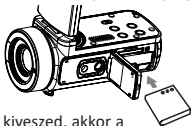

Az SD-kártya már be van helyezve. Ha kiveszed, akkor a helyes irányba való visszahelyezéshez tekintsd meg a rekesz melletti ábrát.



Az SD-kártya maximális kapacitása: 128 GB

Soha ne vedd ki a kártyát, amikor a kamera be van kapcsolva. Megsérülhet.

A videokamera használata előtt győződj meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve. A feltöltéshez használd a mellékelt USB-C kábelt. A töltésjelző CHG jelzéssel világít. A teljes feltöltéshez szükséges idő körülbelül 4 óra.

BEKAPCSOLÁS



Tartsd lenyomva a videokamera bekapcsolásához. Nyomd meg másodszor a vaku bekapcsolásához. Nyomd meg újra a kikapcsoláshoz.

NYELV

Az alapértelmezett nyelv az angol.

A nyelv megváltoztatásához válaszd **MENU**, aztán  és  aztán **Language** » aztán nyomd a **MODE/OK**. Mozgasd a , válaszd ki a nyelvet és nyomd meg a **MODE/OK**.

MODE / OK



Bekapcsolás után a kamera videó módban van. Nyomd meg a gombot egyszer a fényképezési módhoz, majd még egyszer a lejátszási módhoz.

A gomb minden egyes megnyomásakor a kamera átvált az egyik módból a másikba.



MENÜ videókhoz és a fotókhoz

A **MENU** gomb megnyomásával hozzáférhetsz a fénykép- és videó mód összes beállításához. Kiválaszthatod a felbontást, az effektusokat, a sorozatfelvétel módot vagy az önkioldót.


A **MENU**-ben való navigáláshoz nyomd a  gombot, majd nyomd meg a **MODE/OK** gombot az almenü megnyitásához.


Beállítás kiválasztásához nyomd meg ismét a **MODE/OK** gombot. A beállítás elmentésre kerül, és az almenü bezárul.


Ha vissza szeretnél lépni, vagy nem szeretnél semmit kiválasztani, nyomd meg a **MENU** gombot.

A kilépéshez nyomd a **MENU** gombot, amíg ki nem lépsz a menüből.


Videó mód


Nyomd meg a  **REC/OK** gombot a felvétel elindításához. A képernyő tetején egy villogó piros kör jelenik meg, jelezve, hogy a felvétel folyamatban van.

A felvétel leállításához nyomd meg újra a  **REC/OK** gombot.



Ha szükséges, nagyíthatod is a képet a  gombbal, a vakut pedig a **POWER/LIGHT** gombbal tudod ki/be kapcsolni.



Fotó mód




Ha fényképet szeretnél készíteni, nyomd meg a  gombot. Figyelj, a gombot teljesen le kell nyomni!

Ha szükséges, nagyíthatod is a képet a  gombbal, a vakut pedig a **POWER/LIGHT** gombbal tudod ki/be kapcsolni.

Lejátszás menü

Ez a menü eltér a másik kettőtől. A menü megnyitásához nyomd meg a **MODE/OK** gombot, amíg a két logó valamelyike   meg nem jelenik a képernyő jobb felső sarkában.

Így megtekintheted és törölheted a mentett fotókat , valamint  a videókat

Nyomd a  gombot a fájlok közti lapozáshoz. Ha ezt a  szimbólumot látod, az egy videó. A videó lejátszásához nyomd meg a  **REC/OK** gombot.

A **MENU** gomb megnyomásával a következőket teheted:



Törölheted az egyik vagy az összes fájlt.



Levédheted a fájlokat a törlés ellen.



Elforgathatod és **kivághatod** a fényképeket, bár ezt számítógépen könnyebb megtenni.



Elindíthatsz egy prezentációt fotók és videók megtekintéséhez!

Fájlok átvitele

Kétféle módon lehet fényképeket és videókat átmásolni a számítógépre:

- 1.** Csatlakoztasd az USB-C kábelt a számítógép USB-portjához. Kapcsold be a kamerát, válaszd ki az **MSDC** módot, majd nyomd meg a **MODE/OK** gombot. A számítógépen megnyílik egy mappa, ahol megtalálod az összes fájlt, így azokat átmásolhatod és beillesztheted a számítógépre. Figyelem: ha törölöd őket ebből a mappából, a fájlok a kameráról is törölődnek.
- 2.** Vedd ki az SD-kártyát a videokamerából, és helyezd be közvetlenül a számítógép SD-kártya-nyílásába, ha van ilyen.

Webkamera-beállítások

A videokamera webkameraként is használható.

- 1.** Csatlakoztasd az USB-C kábelt a számítógéphez.
- 2.** Válaszd ki a **WEBCAM** módot.
- 3.** Windows-számítógépek esetén nyisd meg a számítógépen a Kamera alkalmazást; (írd be a keresősávba: „kamera”).
- 4.** iOS-eszközök esetén nyisd meg a Photo Booth alkalmazást.

Ha már van beépített kamerád, akkor az USB-kamerát kell kiválasztanod. Ha bizonyos alkalmazásokban a videokamerát használod fényképezőgépként, ellenőrizd, hogy a megfelelő kamerát választottad-e ki.

FIGYELEM! 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Kis alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelhetők. Fulladásveszély. **A CSOMAGOLÁST KÉRJÜK ŐRIZD MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.**

A színek és a tartalom kissé eltérhetnek.

Az elektromos termékeket élettartamuk végén biztonságosan kell ártalmatlanítani. A mellékelt **7,4 V-os akkumulátorral** és a mellékelt **USB-C kábellel** működik. Ez a játék cserélhetetlen akkumulátort tartalmaz. **Figyelem:** az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a játékhoz mellékelt cserélhető tápegységet (**USB-C/PV09**) használd.

Tisztítás előtt húzd ki a tápegységet a konnektorból. A felület tisztításához használj enyhén megnedvesített ruhát. A játékhoz használt tápegységet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e megrongálódás a kábeleken, a dugazon, a burkolaton és más alkatrészeken; amennyiben ilyen megrongálódást észlelsz, a tápegységet javításig nem szabad használni. A játékot nem szabad a javasoltnál erősebb áramforráshoz csatlakoztatni. A játék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A játékot kizárólag játékokhoz való transzformátorral (cikkszám: USB-C 5V/2A) szabad használni. A transzformátor nem játék. A konnektorot a tárgy közelében kell elhelyezni, és annak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Őrizd meg ezt a dokumentációt, amely fontos információkat tartalmaz.




**UK
CA**





RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON



Developed and distributed by :

BUKI France

38 av. François Mitterrand

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com

Réf : PV09
Lot : 23.05.2023